



Bedienungsanleitung

ESTA-Kühltruhe

ISC300SD – ISC300SG



seit 1967

EUREKA Kühltechnik GmbH


Nickelweg 5, 48282 Emsdetten


T +49 (0) 2572 95540

F +49 (0) 2572 7058

E info@eureka-emsdetten.de

www.eureka-emsdetten.de


 Achtung! Dieses Zeichen weist Sie darauf hin, dass bei Nichtbeachtung Verletzungsgefahr besteht bzw. Schäden an der Technik verursacht werden können.

 Hinweis. Dieses Zeichen weist Sie auf wichtige Informationen für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes hin.


Auspacken und Aufstellen

Möglichst erst am Aufstellungsort auspacken und auf Vollständigkeit des Zubehörs und mögliche Transportschäden prüfen. Transportschäden bitte vom Fahrer auf dem Frachtbrief bestätigen lassen.

 Bei Schäden am Gerät melden Sie sich bitte - vor dem Anschließen - umgehend bei Ihrem Lieferanten.

 Transportieren Sie die Truhe immer aufrecht! Lassen Sie die Truhe einige Stunden stehen, bevor Sie sie in Betrieb nehmen.


Die Truhe muss auf eine ebene und feste Unterlage gestellt werden.


 Die Truhe sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen aufgestellt werden. Setzen Sie die Truhe auch nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation. Hierzu müssen die Belüftungsschlitze in jedem Fall freigehalten werden! Stellen Sie die Tiefkühltruhe in einem trockenen, gut gelüfteten Raum auf.

Ein reibungsloser Betrieb wird bei Umgebungstemperaturen bis 35 °C / 75 % rel. Feuchte erzielt (Klimaklasse 7 Gerät).

Entfernen Sie die Verpackung und nehmen Sie die Tiefkühltruhe von der Palette.

Die beiden vorderen Lenkrollen sind feststellbar, um Stabilität zu gewährleisten. Siehe Abb.

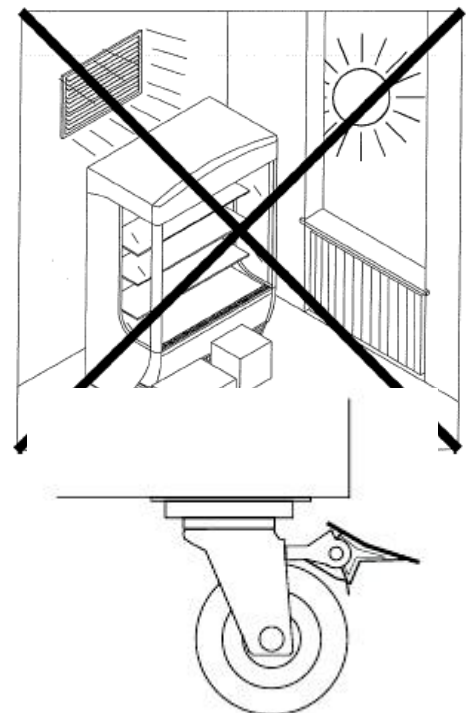

 Schmieröl im Kühlsystem kann sich bei Transport verlagern. Lassen Sie die Truhe deshalb mindestens 4 bis 6 Stunden ruhen, bevor Sie sie einschalten.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Für den Betrieb des Gerätes sind die geltenden Vorschriften nach dem Arbeitsschutzgesetz und der Betriebssicherheitsverordnung zu berücksichtigen.
- Vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie bitte sorgfältig diese Gebrauchsanweisung durch. Beachten Sie alle Sicherheitsanweisungen, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
- Im Falle einer Störung trennen Sie das Gerät vom Netz (Netzstecker ziehen oder Sicherung auslösen bzw. herausdrehen).
- Reparaturen und Eingriffe am Gerät dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden, die für den Umgang mit brennbaren Kältemitteln ausgebildet sind. Beauftragen Sie in solchen Fällen einen Kältefachbetrieb.
- Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse selbst. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Verhindern Sie eine Beschädigung des Netzkabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Überprüfen Sie regelmäßig Netzstecker und Netzkabel auf Beschädigung.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.
- Verlegen Sie das Kabel sowie ein eventuell benötigtes Verlängerungskabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein darüber Stolpern nicht möglich ist.
- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker. Schalten Sie das Gerät vorher aus.
- Im Geräteinnenraum nicht mit offenem Feuer oder Zündquellen hantieren.
- Beim Transport und beim Reinigen des Gerätes darauf achten, dass der Kältekreislauf nicht beschädigt wird. Bei Beschädigungen Zündquellen fernhalten und den Raum gut durchlüften.
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie Propan, Butan, Pentan usw., im Gerät. Eventuell austretende Gase könnten durch elektrische Bauteile entzündet werden. Sie erkennen solche Sprühdosen an der aufgedruckten Inhaltsangabe oder einem Flammensymbol. Benutzen Sie kein Gefahrgut in der Nähe des Kühlschranks. Es besteht Feuergefahr!
- Es dürfen keine Medikamente im Gerät aufbewahrt werden.
- Keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes benutzen.
- Es dürfen keine schweren Gegenstände auf das Gerät gestellt werden.
- Bringen Sie keine zusätzlichen Öffnungen in das Gehäuse ein. Es dürfen keine Apparate in dem Gerät installiert werden.
- Verwenden Sie keine Geräte oder andere Maßnahmen, um den Abtauprozess zu beschleunigen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf.
- Umgang, Wartung und Entsorgung des Kühlschranks muss entsprechend den lokalen Richtlinien erfolgen.
- Schlüssel nicht in der Nähe des Gerätes sowie in Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben

Inbetriebnahme



Das Gerät nur mit Stecker mit Erdung verwenden und an ein geerdetes Stromnetz anschließen. Bei Wartung immer erst den Stecker aus der Steckdose ziehen.



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät für Ihr Stromnetz geeignet ist. Überprüfen Sie hierzu bitte die auf dem Typschild angegebenen Anschlusswerte. Ihr Stromanschluss muss geerdet sein und für die angegebene Leistung abgesichert sein. Lassen Sie ihren Stromanschluss von einem konzessionierten Elektriker prüfen.

Verwenden Sie keinesfalls Mehrfach-Steckdosen!

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden und Unfälle ab, die durch Nichtbefolgen der genannten Richtlinien verursacht sind.

Stromanschluss: Die Truhe wird an die Steckdose des Hausnetzes angeschlossen.

Bauen Sie die Truhe nicht ein! Verkleiden Sie die Truhe nicht mit Material, denn die Truhe gibt die Wärme über die Wandungen ab!


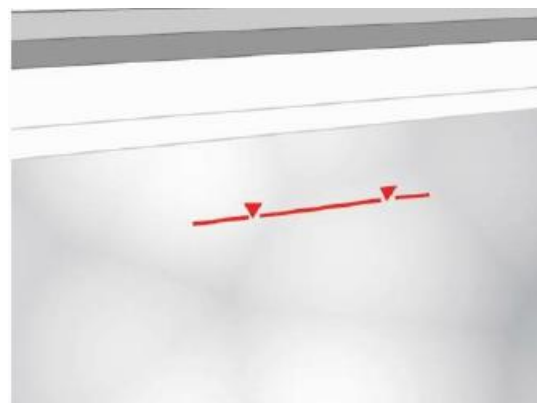


Abb.: Ladelinie

Halten Sie mindestens 10 cm Abstand nach hinten, zur rechten Seite und nach oben.



Montieren Sie den Tauwasserabflussstopfen auf die Tauwasserabflussöffnung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Entfernen Sie den Hinweisaufkleber, siehe Abb.

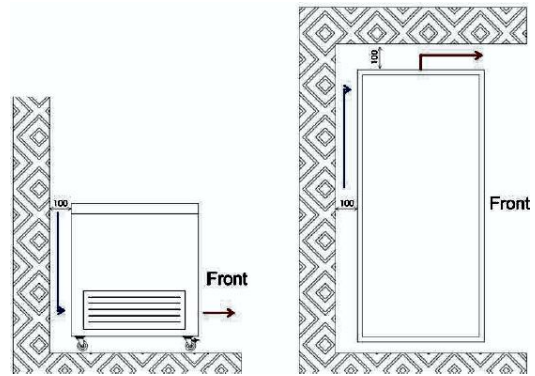

Die Lüftungsschlitze der Maschinengitter dürfen nicht blockiert werden!



Reinigung der Truhe

Reinigen Sie die Truhe vor Inbetriebnahme. Wir empfehlen, die Truhe regelmäßig zu reinigen. Die Außenflächen können mit einem feuchten Tuch mit wenig Spülmittel gereinigt werden.



Die Truhe darf nie mit Wasser abgespült werden. Wasser kann in das Gerät eindringen und die Gefahr eines Stromschlags erhöhen.

Bitte keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, die z.B. Alkohol, Azeton oder andere Lösungsmittel enthalten. Verwenden Sie keine scheuernden und harten Gegenstände. Danach die Flächen mit weichem Tuch trocknen.

Wir empfehlen den Maschinenraum alle 2 bis 4 Monate zu entstauben. Sie halten dadurch den Energieverbrauch niedrig und verlängern die Lebensdauer des Geräts. Verwenden Sie am besten einen Staubsauger mit Bürstenkopf.



Achtung! Bitte unbedingt vorher den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!



FÜR TRUHEN MIT KÜHLMITTEL R600a

- Diese Truhe enthält ein brennbares Kühlmittel, sorgen Sie deshalb immer für eine gute Belüftung.
- Verwenden Sie für das Abtauen keine mechanischen Werkzeuge, da dies zu Leckagen im Kühlsystem führen kann.
- Keine elektrischen Werkzeuge in der Truhe verwenden.
- Jede Reparatur an der Truhe muss von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden. (EN 60335-2-89: 2010)

Wartung

Die Lebensdauer des Gerätes kann erheblich verlängert werden, wenn die Kühl-/Tiefkühltruhe regelmäßig von einem Fachmann überprüft wird.

Einstellen der Temperatur

Die Truhe hat einen elektronischen Regler. Mit dem Regler lässt sich die Temperatur einstellen, die im Innenraum erreicht werden soll. Der Regler ist werksseitig voreingestellt auf 2 °C. Der Regler zeigt im normalen Modus die aktuell über die im Innenraum befindliche Temperatursonde gemessene Innenraumtemperatur an.

Zum Einstellen der Soll Temperatur gehen Sie wie folgt vor:

Tippen Sie kurz die SET Taste. Tippen Sie nochmals auf die SET Taste. Drücken Sie die Pfeilchen Tasten, um die Soll Temperatur zu ändern. Drücken Sie die SET Taste, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus Taste, um das Menü zu verlassen oder warten Sie. Die Anzeige wechselt automatisch in den normalen Anzeigemodus.



Ein- / Ausschalten der Kühlung

Wenn das Gerät in Betrieb ist und Sie wollen die Kühlung ausschalten, dann halten Sie ca. 5 Sekunden lang die Ein-/Aus Taste gedrückt. Das Gerät schaltet die Kühlung aus und das Display zeigt „oFF“ an.

Achtung! Das Gerät ist damit nicht stromlos geschaltet!

Zeigt das Gerät im Display „oFF“ an (die Kühlung ist ausgeschaltet) und möchten Sie die Kühlung wieder einschalten, dann halten Sie die Ein-/Aus Taste ca. 5 Sekunden gedrückt. Die Kühlung schaltet wieder ein und es wird die aktuelle Innenraumtemperatur angezeigt.

Wenn Sie das Gerät stromlos machen wollen, dann ziehen Sie dafür den Netzstecker aus der Steckdose.

Manuelle Abtauung

1. Ware zwischenlagern.
2. Netzstecker ziehen.
3. Das Tauwasserabflussrohr lösen und etwas herausziehen. Drehen, bis der Pfeil nach unten zeigt.
4. Eine Auffangschale unter dem Abflussrohr platzieren.
5. Den Abflusstopfen am Boden des Innenraums entfernen. Ggfs. müssen Sie die Schutzböden vorher entfernen.
6. Lassen Sie das Tauwasser abfließen.
7. Reinigen Sie den Innenraum mit einem Tuch.
8. Lassen Sie den Innenraum trocknen.
9. Montieren Sie den Abflusstopfen, drehen und schieben Sie das Abflussrohr in die Ausgangsposition (Pfeil zeigt nach oben).
10. Schalten Sie das Gerät ein und lassen es 3 Stunden kühlen. Danach können Sie die Ware wieder in die Truhe legen.



Betriebsstörung

Die Temperatur in der Truhe ist unzulässig hoch, prüfen Sie bitte zuerst:

1. Sitzt der Netzstecker richtig in der Steckdose?
2. Ist der Regler richtig eingestellt?
3. Liegt Spannung im Stromnetz an? Hat der FI Schalter ausgelöst?
4. Sind die Deckel richtig geschlossen?
5. Haben Sie ungewöhnliche Umgebungsbedingungen? Sorgen Sie ggf. für Abluft und Klimatisierung des Raumes.
6. Sind die Lüftungsschlitze verschmutzt oder verdeckt, so dass die Abwärme nicht wegströmen kann?
7. Ist der Tauwasserabflusstopfen auf der Tauwasserabflussöffnung montiert?
8. Ist das Tauwasserabflussrohr richtig positioniert (Pfeil zeigt nach oben)?
9. Hören Sie ungewöhnlich laute Geräusche aus dem Maschinenraum?

Bitte stellen Sie sicher, dass die o. g. Punkte 1. bis 9. als Fehlerursache ausscheiden. Schalten Sie erst dann einen Kältefachmann ein. Bei Reklamationen und Anforderung eines Kundendienstes geben Sie bitte die Typbezeichnung des Kühl-/Tiefkühlgeräts und die Seriennummer an. Sie finden die Daten auf dem Typschild, in der Regel im Innenraum auf der linken Seite.

Entsorgung

Wenn Sie das Gerät endgültig außer Betrieb nehmen, dann entsorgen Sie das Gerät bitte über öffentliche Sammelstellen. Geben Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Achten Sie darauf, dass Sie den Kältekreislauf nicht beschädigen! Machen Sie das Gerät unbrauchbar, Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen.



Eureka Technischer Kundendienst

Sie erreichen den Eureka Technischen Kundendienst

per Telefon: 49 (0) 2572-9554-0

per Fax: +49 (0) 2572-7058

E-Mail: service@eureka-emsdetten.de

Samstags, an Sonn- und Feiertagen, sowie nach Büroschluss bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, Art der Störung, Adresse und Telefonnummer hinterlassen. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.